

MANUEL D'UTILISATION



Urgence :

Sacha Pécher : 514 715-1419

Stéphane Auger : 514 424-5594

Avant le départ

Vérification de l'extérieur du motorisé, s'assurer que :

- Le système de nivellement (jacks hydrauliques) est remonté;
- Le boyau pour l'eau est rangé;
- Le câble électrique est débranché de la borne électrique et branché à la génératrice (porte #2)
- Les extensions sont bien refermées
- L'antenne est descendue
- Les coffres de rangement sont bien fermés
- Le frein à main est enlevé

INSTALLATION

Stationnement (Walmart)

****Avant votre départ, assurez-vous que votre réservoir d'eau est plein****

Choisissez un emplacement qui soit le plus plat possible, assurez-vous que le sol n'est pas mou et peut supporter le poids.

- Mettre le frein à main



- Démarrez la génératrice (voir p.6) et éteindre le moteur du motorisé
- Démarrez le système de nivellement (voir p. 7)
- Ouvrir les extensions (voir p.8)

Fonctionnement pour utilisation de l'eau

Sur le *COMMAND CENTER*

- Mettre le bouton WATER (1) à PUMP
- Pour l'eau chaude mettre WATER HEATER à ON (2)



****Pour remplir le réservoir**

- Insérer le boyau dans le FRESH TANK FILL situé dans la porte 3



En camping

Choisissez un emplacement qui soit le plus plat possible, assurez-vous que le sol n'est pas mou et peut supporter le poids.

- Mettre le frein à main
- Démarrer la génératrice (voir p.6) et éteindre le moteur du motorisé
- Démarrer le système de nivellement (voir p. 7)
- Éteindre la génératrice (voir p.6)
- Brancher le câble électrique à la borne électrique (**Porte 2**)
 - Débrancher le câble de la génératrice (**A**) et le brancher à la prise de courant. Si la prise est de 15 ampères utiliser l'adaptateur jaune (**B**) , si la prise est de 30 ampères utiliser l'adaptateur noir (**C**).



- Brancher l'eau (**Porte 3**)
 - Brancher le boyau dans CITY WATER FILL. Assurez-vous d'être branché à l'entrée d'eau du terrain.



- Brancher le tuyau pour la vidange des eaux usées
 - Prendre le tuyau de vidange des eaux usées et le relier du motorisé au tuyau d'égoût situé à votre emplacement.



- Ouvrir les extensions (voir p.8)

Avant votre départ, assurez-vous de faire la vidange des eaux usées.

- Tirer la manivelle SEWER OUTLET CONNECTION (1) situé dans la porte 3
- Lorsque terminé tirer la manivelle SEWER FLUSHER (2)



GÉNÉRATRICE

Démarrer la génératrice

- Le moteur du véhicule doit être en marche
- Appuyer sur le bouton GEN SET jusqu'à son départ, la lumière s'allumera.



Éteindre la génératrice

- Appuyer sur le bouton GEN SET.

SYSTÈME DE NIVELLEMENT

Installation

S'assurer que le moteur du motorisé et que la génératrice sont en marche pour effectuer cette opération.


- Le frein à main doit être actionné.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF (1) du *LCI ELECTRONIC LEVELING* (les lumières doivent s'allumer)
- Appuyer sur le bouton AUTO (2) , cela prendra quelques minutes pour l'installation du système
- Lorsque terminé la lumière au centre clignotera (3)
- Appuyer sur le bouton ON/OFF (1)
- Éteindre la génératrice



Désinstallation

S'assurer que le moteur du motorisé et que la génératrice sont en marche pour effectuer cette opération.

- Appuyer sur le bouton ON/OFF (1) du *LCI ELECTRONIC LEVELING*.
- Appuyer sur RETRACT ALL JACKS (4)
- Attendre que la lumière JACKS DOWN s'éteigne
- Appuyer sur le bouton ON/OFF

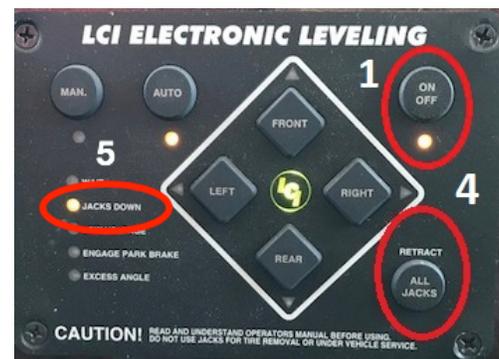

EXTENSIONS (les côtés du motorisés – SLIDE OUT)

Ouvrir les extensions

Sur le panneau de COMMAND CENTER (situé près de la toilette)

- Appuyer sur le bouton OUT - MAIN SLIDE
- Appuyer sur le bouton OUT - RIGHT SLIDE
- Appuyer sur le bouton OUT - MAIN SLIDE



Fermer les extensions


Sur le panneau de COMMAND CENTER

- Appuyer sur le bouton IN - MAIN SLIDE
- Appuyer sur le bouton IN - RIGHT SLIDE
- Appuyer sur le bouton IN - MAIN SLIDE



CHAUFFAGE - AIR CLIMATISÉE

- Pour le chauffage mettre le bouton à FURNACE (1)
- S'assurer que LP GAS DETECTOR est à ON (siuté dans le bas du comptoir)
- Pour l'air climatisée mettre le bouton à COOL (2)

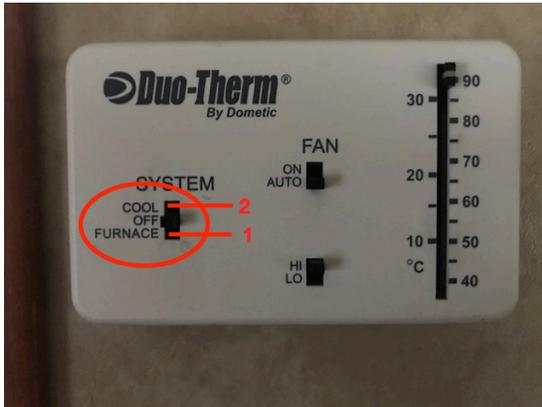


**S'assurer que l'électricité est branché sur du 50 ampères (camping) ou que la génératrice est en fonction (stationnement)



POÊLE

- S'assurer que le propane est bien ouvert (**Porte 11**)
- S'assurer que le LP GAS DETECTOR est en position ON
- Ouvrir le bouton du rond désiré et ensuite tourner le bouton à droite LITE pour allumer le bruleur.

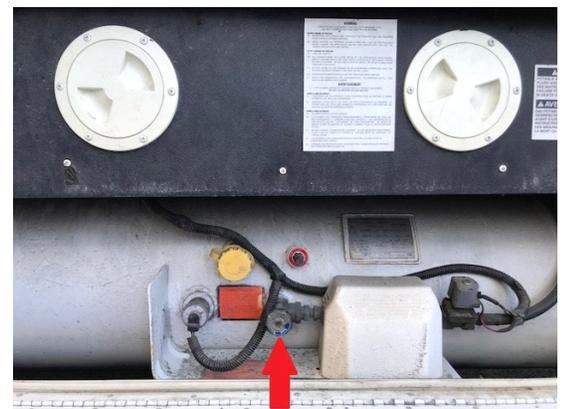

TÉLÉVISION

- Vous devez lever l'antenne, en tournant la manivelle ANTENNA (au dessus du banc du conducteur) jusqu'à ce qu'elle ne tourne plus.
- Allumer la télévision
- Sur la télécommande, appuyer sur le bouton MENU, sélectionner RECHERCHE AUTOMATIQUE DES CHAINES et appuyer sur OK.



BON VOYAGE ET SOYEZ PRUDENT !!!