

MANUEL D'UTILISATION



Urgence :

Sacha Pécher : 514 715-1419

Stéphane Auger : 514 424-5594

VR Medic : 450 705-1926



WWW.FANDESSPORTS.CA

 FANS DE SPORTS

Avant le départ

Vérification de l'extérieur du motorisé, s'assurer que :

- Le système de nivellement (jacks hydrauliques) est remonté;
- Le boyau pour l'eau est rangé;
- Le câble électrique est débranché de la borne électrique et branché à la génératrice
- Les extensions sont bien refermées
- L'antenne est descendue
- Les coffres de rangement sont bien fermés
- Le frein à main est enlevé
- S'assurer que le bouton MAIN POWER (à côté de la porte) est allumé



INSTALLATION

Stationnement (Walmart)

****Avant votre départ, assurez-vous que votre réservoir d'eau est plein****

Choisissez un emplacement qui soit le plus plat possible, assurez-vous que le sol n'est pas mou et peut supporter le poids.

- Mettre le frein à main
- Démarrez la génératrice (voir p.6) et éteindre le moteur du motorisé
- Démarrez le système de nivellement (voir p. 7)
- Ouvrir les extensions (voir p.8)

Fonctionnement pour utilisation de l'eau

Sur le panneau de contrôle

- Mettre le bouton WATER (1) à PUMP
- Pour l'eau chaude mettre WATER HEATER à ON (2)



****Pour remplir le réservoir**

- Insérer le boyau dans le FRESH TANK FILL situé sur le coté droit vers l'arrière du véhicule.



En camping

Choisissez un emplacement qui soit le plus plat possible, assurez-vous que le sol n'est pas mou et peut supporter le poids.


- Mettre le frein à main
- Démarrer la génératrice (voir p.6) et éteindre le moteur du motorisé
- Démarrer le système de nivellement (voir p. 7)
- Éteindre la génératrice (voir p.6)
- Brancher le câble électrique à la borne électrique (A)
 - Si la prise est de 15 ampères utiliser l'adaptateur (B) , si la prise est de 30 ampères utiliser l'adaptateur (C).



- Brancher l'eau
 - Brancher le boyau dans CITY WATER CONNECTION. Assurez-vous d'être branché à l'entrée d'eau du terrain.
- Brancher le tuyau pour la vidange des eaux usées




- Prendre le tuyau de vidange des eaux usées et le relié du motorisé au tuyau d'égout situé à votre emplacement.

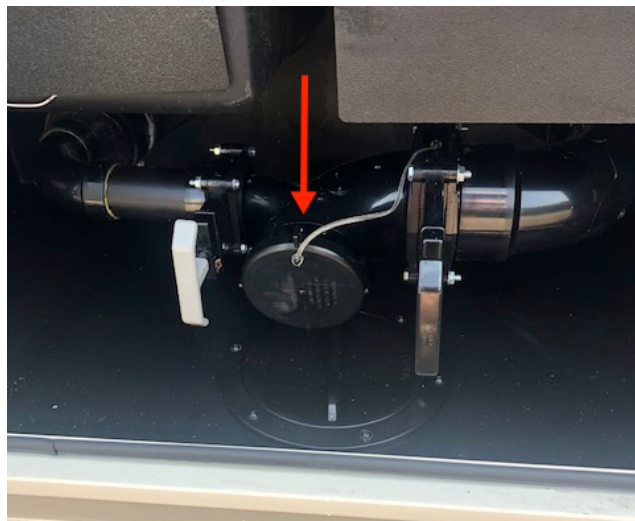

Avant votre départ, assurez-vous de faire la vidange des eaux usées.

- Tirer toujours la manivelle NOIRE (1) en premier et une fois terminé tirer sur la manivelle grise (2).

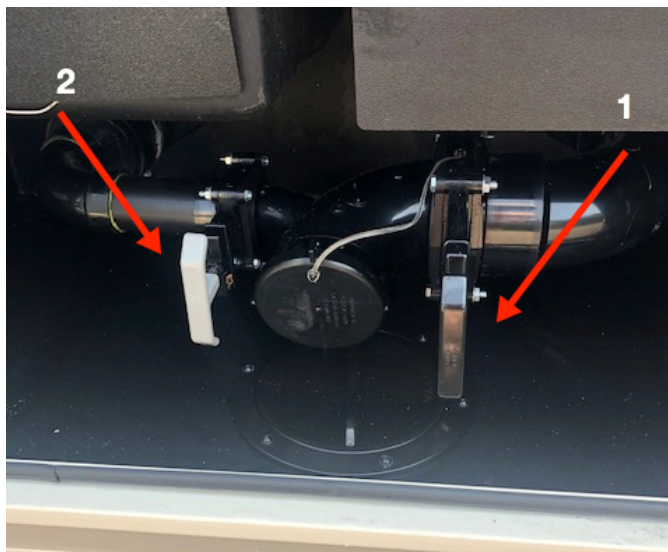

GÉNÉRATRICE

Démarrer la génératrice

- Le moteur du véhicule doit être en marche
- Appuyer sur le bouton GEN START jusqu'à son départ, la lumière s'allumera.



Éteindre la génératrice

- Appuyer sur le bouton GEN START.

SUN SHADE : Descendre ou monter la toile dans le pare-brise

CAB LIGHT : Allumer et fermer les lumières au dessus du tableau de bord

DRIVER FAN : Allumer et fermer le ventilateur en haut du conducteur

PASS FAN : Allumer et fermer le ventilateur en haut du passager


RESET – SETUP – INFO : Modifier les informations du kilometrage du tableau de bord

SYSTÈME DE NIVELLEMENT

Installation

S'assurer que le moteur du motorisé et que la génératrice sont en marche pour effectuer cette opération.


- Le frein à main doit être actionné.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF (1) du *LCI ELECTRONIC LEVELING* (les lumières doivent s'allumer)
- Appuyer sur le bouton AUTO (2) , cela prendra quelques minutes pour l'installation du système
- Lorsque terminé la lumière au centre s'allumera (3)
- Appuyer sur le bouton ON/OFF (1)
- Éteindre la génératrice

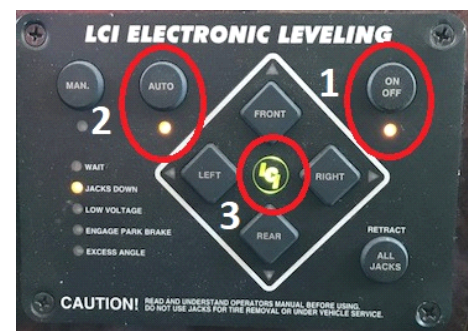

Désinstallation

S'assurer que le moteur du motorisé et que la génératrice sont en marche pour effectuer cette opération.

- Appuyer sur le bouton ON/OFF (1) du *LCI ELECTRONIC LEVELING*.
- Appuyer sur RETRACT ALL JACKS (4)
- Attendre que la lumière JACKS DOWN s'éteigne
- Appuyer sur le bouton ON/OFF

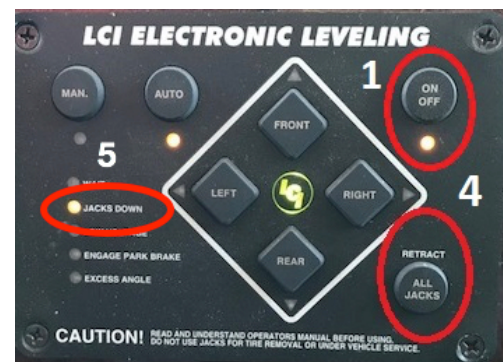


EXTENSIONS (les côtés du motorisés – SLIDE OUT)

S'assurer que le moteur du motorisé est éteint.

Ouvrir les extensions

Sur le panneau contrôle (situé près de la toilette)

- Appuyer sur le bouton EXT – PS SLIDE (côté passager)
- Appuyer sur le bouton EXT – DS SLIDE (côté conducteur)

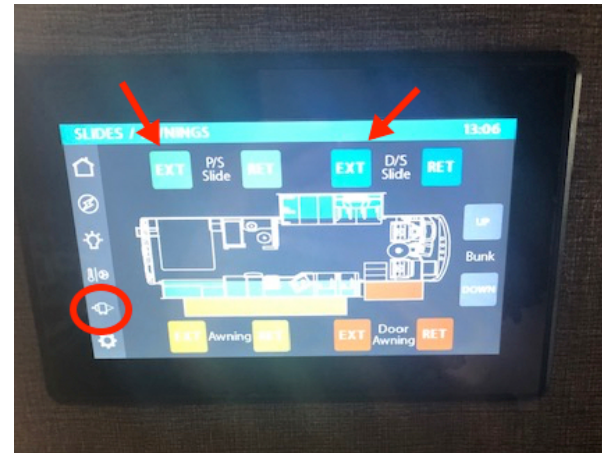

Fermer les extensions

Sur le panneau de contrôle

- Appuyer sur le bouton RET – PS SLIDE (côté passager)
- Appuyer sur le bouton RET – DS SLIDE (côté conducteur)


AUVENTS EXTÉRIEURS

Sur le panneau de contrôle pour l'ouverture

- Appuyer sur le bouton EXT– AWNING
- Appuyer sur le bouton EXT– DOOR AWNING (au-dessus de la porte d'entrée)


Sur le panneau de contrôle pour la fermeture

- Appuyer sur le bouton RET– AWNING
- Appuyer sur le bouton RET – DOOR AWNING (au-dessus de la porte d'entrée)

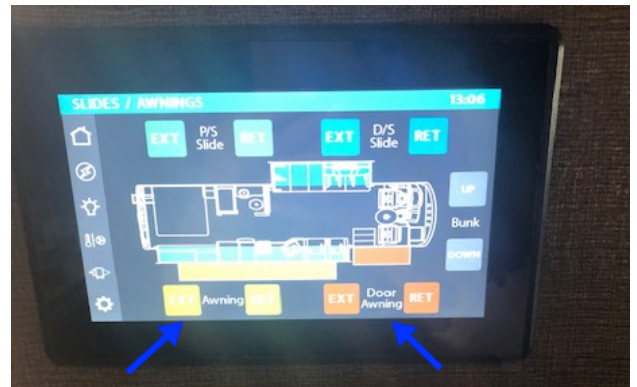

CHAUFFAGE - AIR CLIMATISÉE

- Pour le chauffage mettre le bouton à FURNACE
- Pour l'air climatisée mettre le bouton à COOL

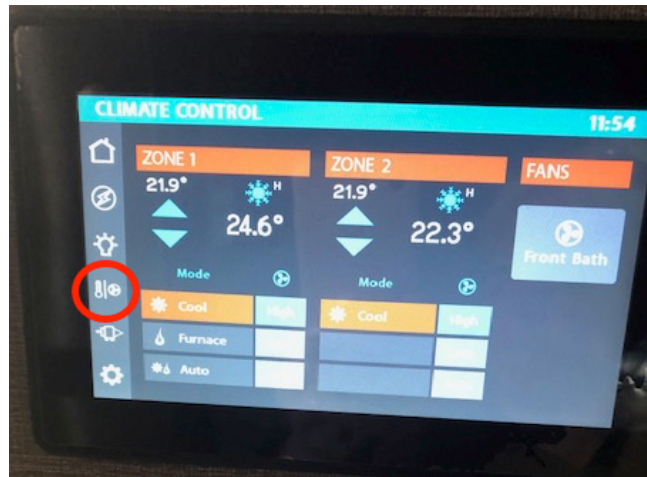

**S'assurer que l'électricité est branché sur du 50 ampères (camping) ou que la génératrice est en fonction (stationnement).

DESCENDRE LE LIT (BUNK BED)

- Enlever les anneaux de sécurité chaque coté du lit (gauche et droit)
- Abaisser les dossiers du conducteur et du passager
- Descendre le lit



BON VOYAGE ET SOYEZ PRUDENT !!!